ДЕКОДЕР ARL-7022-DMX



7 DMX

7 3 канала — 12/24 В. 288/576 Вт





ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 1.

- 1.1. ARL-7022-DMX универсальный 3-, 4-канальный DMX-декодер для PWM (ШИМ) управления светодиодной лентой и другими светодиодными источниками света с напряжением питания 12 или 24 В.
- 1.2. Управляется цифровым сигналом по стандарту DMX512(1990).
- 1.3. Встроенные программы (для тестирования оборудования).
- 1.4. DMX-адрес и режимы тестирования устанавливаются DIP-переключателями.
- 1.5. Два типа разъемов (XLR3 и RJ45) для подключения шины DMX.
- 1.6. Использует 3 (4) DMX-адреса.
- 1.7. Прочный металлический корпус.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ARL-7022-DMX (12-24V, 3x8A, DMX512, XLR3)	ARL-7022-DMX (12-24V, 4x8A, DMX512, XLR3)
Входное напряжение	DC 12-24 B	
Выходное напряжение	DC 12-24 B, ШИМ	
Количество каналов управления	3 канала	4 канала
Максимальный выходной ток одного канала	8 A	
Максимальная суммарная мощность нагрузки	288 BT (12 B), 576 BT (24 B)	384 BT (12 B), 768 BT (24 B)
Подключение нагрузки	Общий анод	
Входной/выходной сигнал управления	DMX512(1990)	
Разъемы входного/выходного сигнала управления	XLR/RJ45	
Степень защиты от внешних воздействий	IP20	
Рабочая температура	-20 +45°C	
Размеры	164×65×40 мм	
Bec	355 г	

3 УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током, перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките декодер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите декодер в месте установки.
- 3.3. Подключите светодиодную ленту или другой совместимый светодиодный источник света к выходу OUTPUT декодера, соблюдая полярность и расположение проводов.
- 3.4. Подключите провода от DMX-контроллера ко входу DMX512 IN (см. Рис.3) в соответствии с таблицей (см. Таб.1). Соблюдение полярности обязательно, в противном случае управление декодером не будет осуществляться. Подключение DMX осуществляется разъемами типа XLR3 или RJ45.
- Таблица 1. Значение выволов разъемов.

Сигнал	XLR3	RJ45
DATA+	3	1
DATA-	2	2
GND	1	7, 8

- 3.5. Подключите блок питания ко входу POWER IN декодера (см. Рис.1 или Рис.2), соблюдая полярность.
- 3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдена полярность, провода нигде не замыкаются. Замыкание в цепи нагрузки может привести к выходу декодера из строя.

Инструкция предназначена для артикулов: 027144, 027145. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru

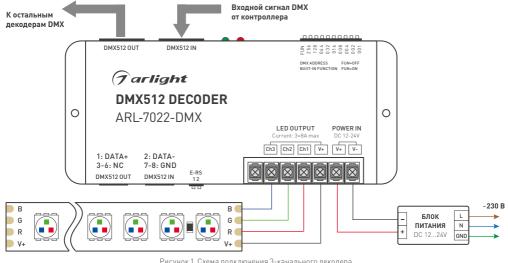


Рисунок 1. Схема подключения 3-канального декодера

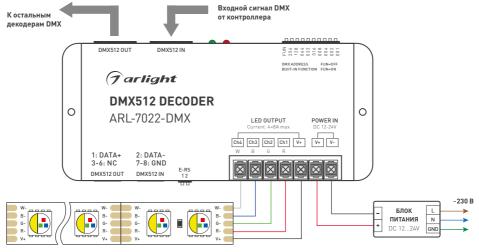


Рисунок 2. Схема подключения 4-канального декодера

3.7. Установите DMX-адрес декодера при помощи DIP-переключателей, расположенных на корпусе декодера (см. Рис.4). Каждый 3-канальный декодер использует 3 DMX-адреса, 4-канальный — 4 DMX-адреса. Адрес, установленный DIP-переключателем, соответствует каналу CH1. Каждый следующий канал имеет адрес на 1 больше. Адрес CH1 равен сумме чисел, соответствующих включенным DIP-переключателям 1-9. Максимальным значением адреса является 511.

Пример 1. Требуется установить DMX-адрес 37. Для этого нужно перевести переключатели 1, 3 и 6 в положение «ON», как показано на рисунке ниже. Этим переключателям соответствуют числа 1, 4 и 32, сумма 1+4+32=37.

Пример 2. Требуется установить DMX-адрес 328. Для этого нужно перевести переключатели 4, 7 и 9 в положение «ON», как показано на рисунке ниже. Этим переключателям соответствуют числа 8, 64 и 256, сумма 8+64+256=328.

- 3.8. Переключите «E-RS» DIP-переключатель (см. Рис.6) в положение «ON» в том случае, если DMX-декодер располагается в конце шины DMX. В случае, если к выходу DMX-декодера подключен другой декодер, «E-RS» DIP-переключатель должен быть в положении «OFF».
- Включите электропитание и проверьте работу декодера.
- 3.10. Режим тестирования оборудования (FUN). Перевод DIP-переключателя 10 (FUN) в положении «ON» активирует встроенные функции декодера. При этом, если переключатели 1...9 находятся в поднятом положении «OFF», то светодиодная лента будет выключена.











Рисунок 4. DIP-переключатели.

ON !

Вход и выход DMX (XLR3)

Вход и выход DMX (RJ45)


DMX-адрес

Рисунок 3. Разъемы подключения сигналов управления.

Перевод DIP-переключателей 1...9 в положение «ON» включает следующие режимы:

- 7 Переключатель 1: красный Лереключатель 2: зеленый
- 7 Переключатель 3: синий
- 7 Переключатель 4: желтый
- Лереключатель 5: фиолетовый
- 7 Переключатель 6: голубой
- 7 Переключатель 7: белый
- 7 Переключатель 8: последовательное переключение семи цветов (8 скоростей)
- Переключатель 9: плавное изменение семи цветов (8 скоростей)

В режимах 8 и 9 переключателями 1...7 можно изменять скорость выполнения динамических программ. Если включено несколько переключателей одновременно, то будет активен переключатель с большим номером.

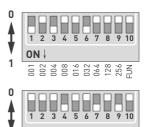

0001 0002 0004 0008 0106 032 064 128



ВНИМАНИЕ!

Декодер будет принимать сигнал DMX только в том случае, если DIP-переключатель 10 (FUN) выключен.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 4.

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - эксплуатация только внутри помещений;
 - ▼ температура окружающего воздуха -20... +45 °C;
 - → относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
 - 🗸 отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.
- 4.3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытых места, например, книжную полку или подобные.
- 4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в близости к блокам питания.
- 4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60 °C. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию или уменьшите мощность подключенной нагрузки.
- 4.6. При выборе места установки оборудования предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.
- 4.7. Для питания декодера используйте источник напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением. Убедитесь, что напряжение и мощность блока питания соответствуют подключаемой ленте.
- 4.8. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание проводов на выходе декодера может привести к его отказу.
- 4.9. Для устойчивой передачи DMX-команд рекомендуется использовать специализированный симметричный экранированный кабель для DMX-сигнала, например, STP, FTP или SFTP.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, не пытайтесь устранить причину самостоятельно. Не разбирайте изделие. Обесточьте устройство, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

- 6.2. Гарантийный срок изделия 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку), не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Декодер 1 шт.
- 8.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
- 8.3. Упаковка 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

11.1. Изготовлено в КНР.

Потребитель:

- 11.2. Изготовитель: Heilongjiang Arlight Trade Company Limited (Хэйлунцзян Арлайт Трейд Компани Лимитед). China, Heilongjiang Province (DZ), Heihe City, Cooperation Zone, Small and Medium-sized Enterprise Service Centre, Supporting Services Building, Room 308.
 - Офис 308, Здание службы поддержки, Центр обслуживания малого и среднего предпринимательства, зона сотрудничества Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян [ДЗ], Китай.
- 11.3. Импортер: 000 «Арлайт РУС», адрес: 101000, г Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе изделия (или на упаковке).

12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ Модель: Дата продажи: Продавец: М. П. Более подробная информация об изделии представлена на сайте arlight.ru

Дополнение к артикулу в скобках, например, (1), (2), (В) означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.